


Zapojení svodičů DEHN v síti TN, bod rozdělení vodiče PEN je v hlavním rozváděči  
Příklad instalace v administrativní budově

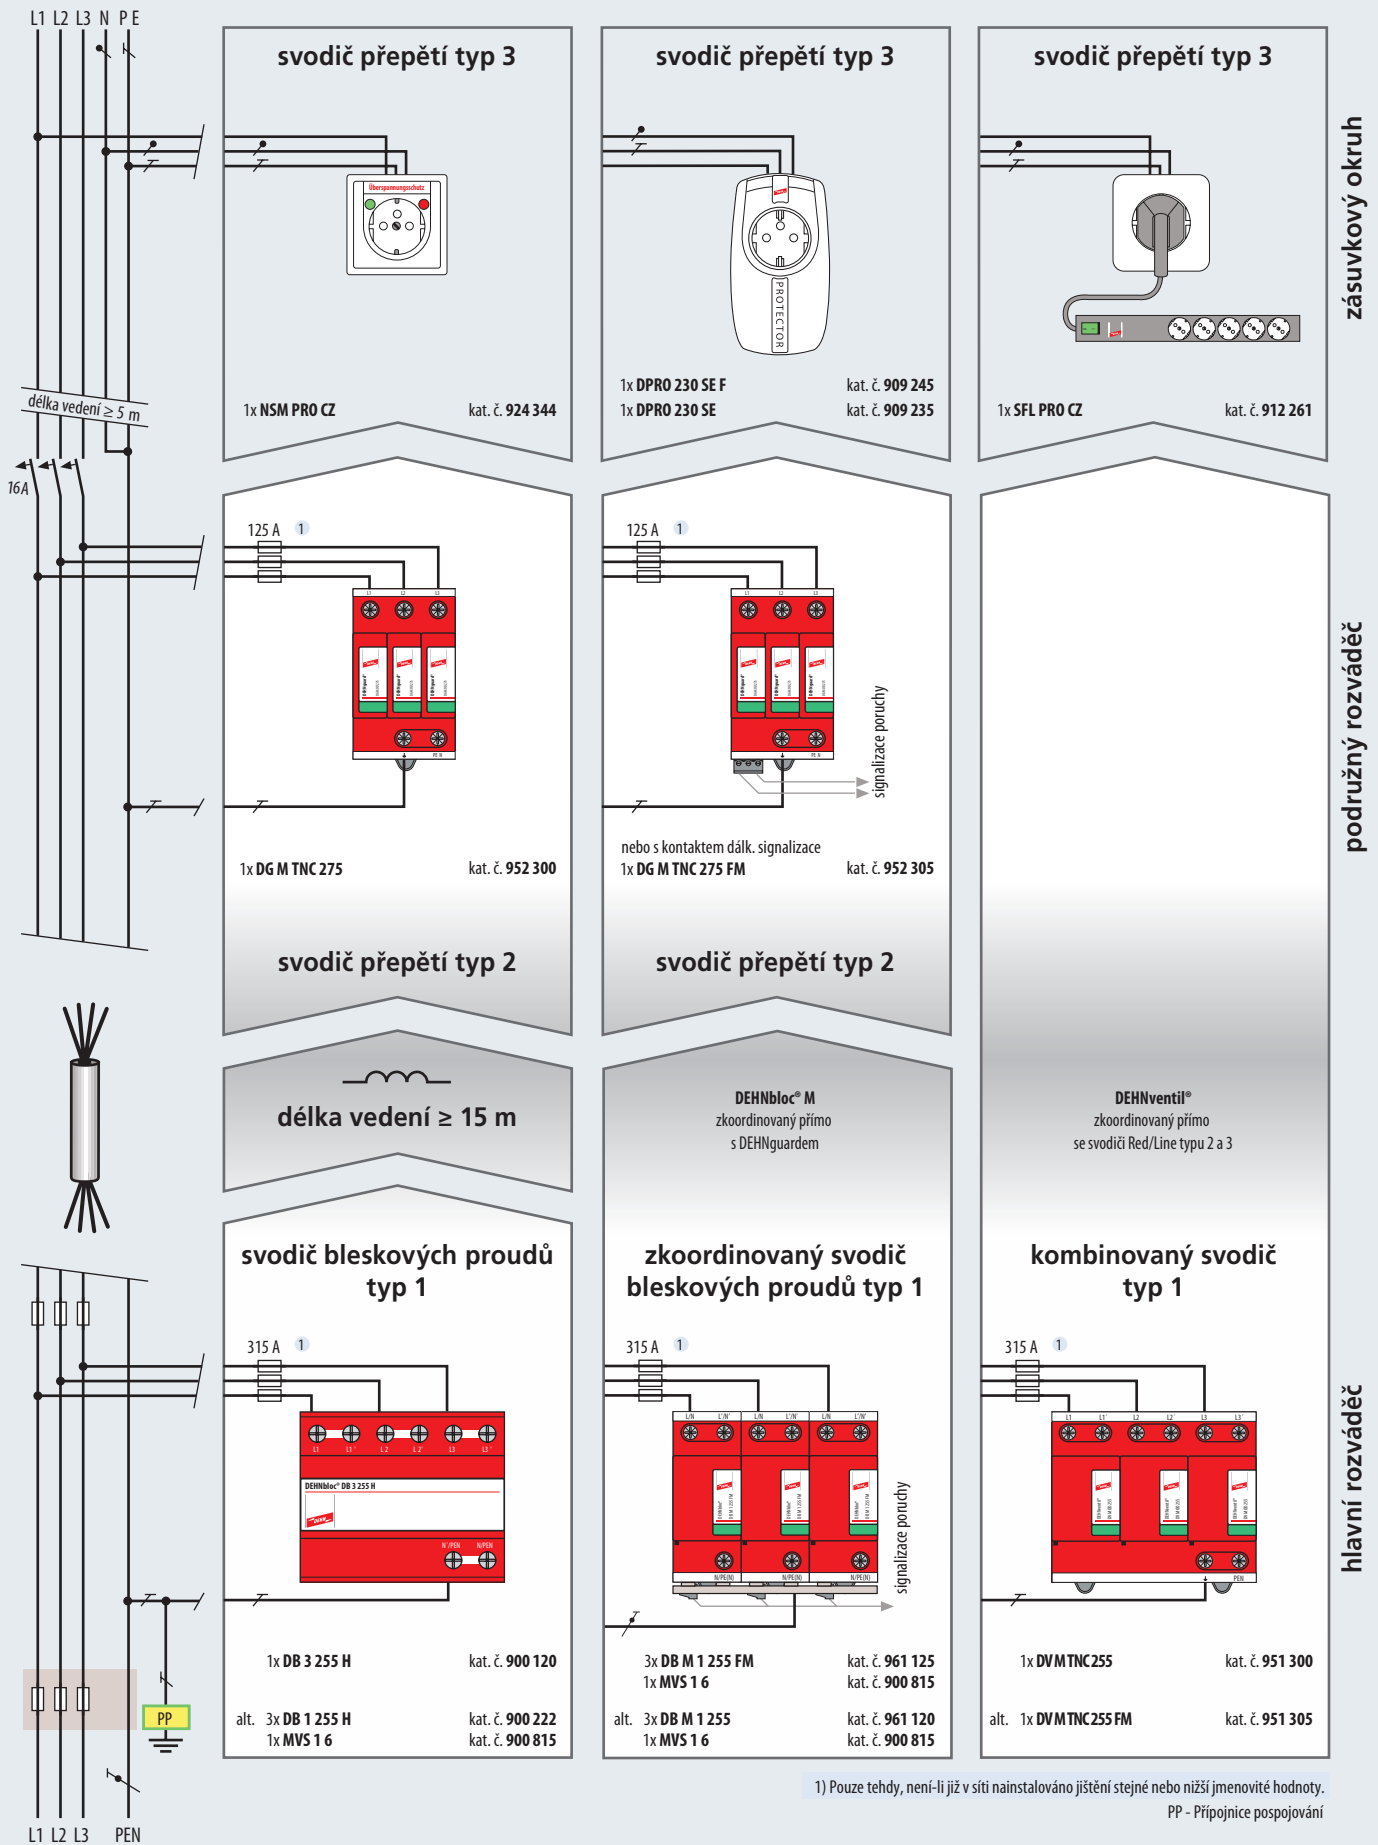


zásuvkový okruh

podružný rozváděč

hlavní rozváděč

1) Pouze tehdy, není-li již v síti nainstalováno jištění stejné nebo nižší jmenovité hodnoty.  
PP - Přípojnice pospojování


Zapojení svodičů DEHN v síti TN, bod rozdělení vodiče PEN je v podružném rozváděči.  
Příklad instalace v administrativní budově

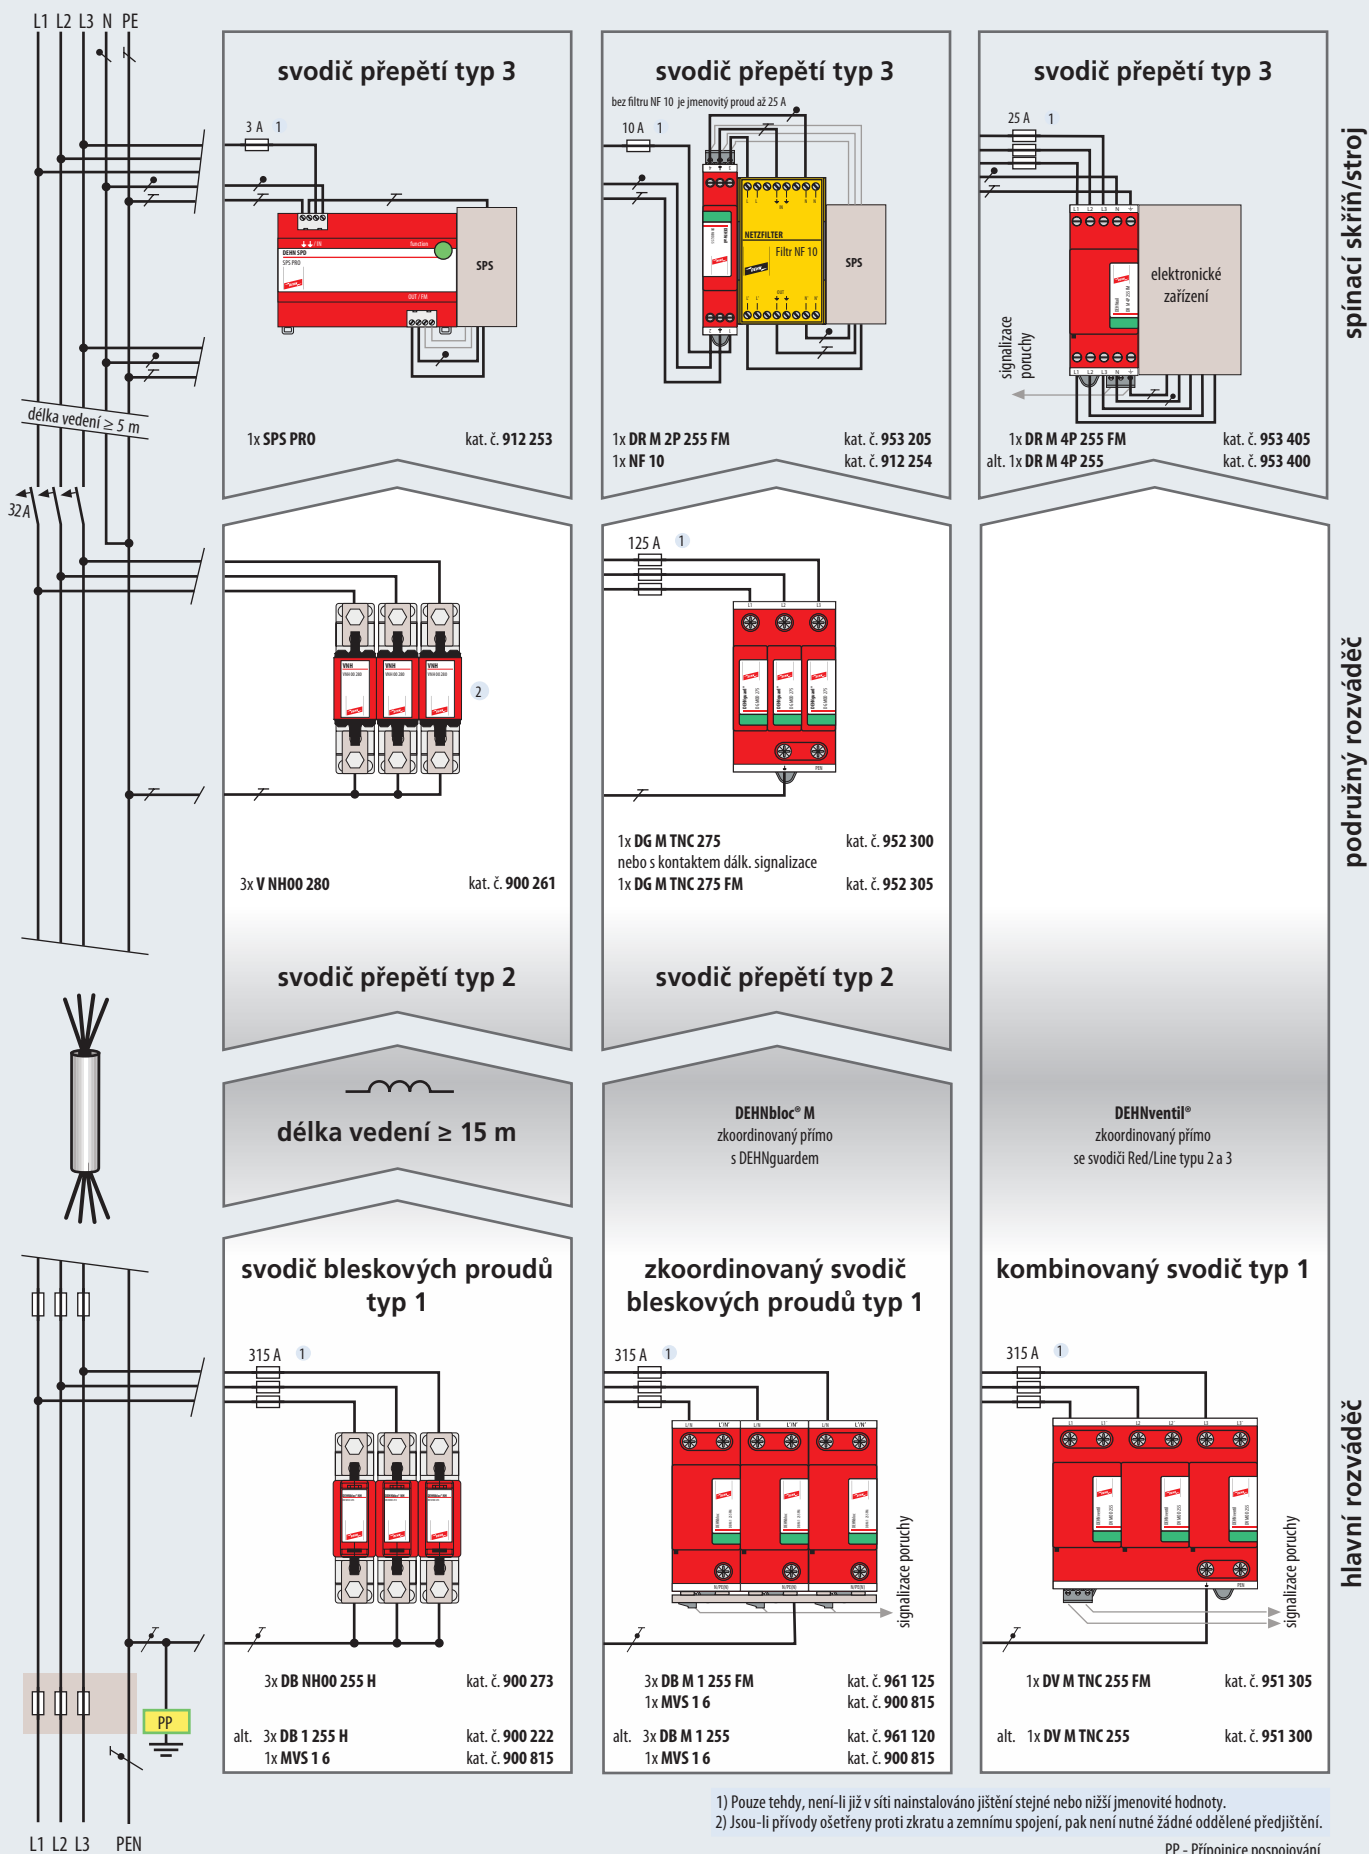


1) Pouze tehdy, není-li již v síti nainstalováno jištění stejné nebo nižší jmenovité hodnoty.  
2) Jsou-li přívody ošetřeny proti zkratu a zemnímu spojení, pak není nutné žádné oddělení předjištění.

PP - Připojnice pospojování


Zapojení svodičů DEHN v síti TN, bod rozdělení vodiče PEN je v podružném rozváděči.  
Příklad instalace v průmyslovém objektu.

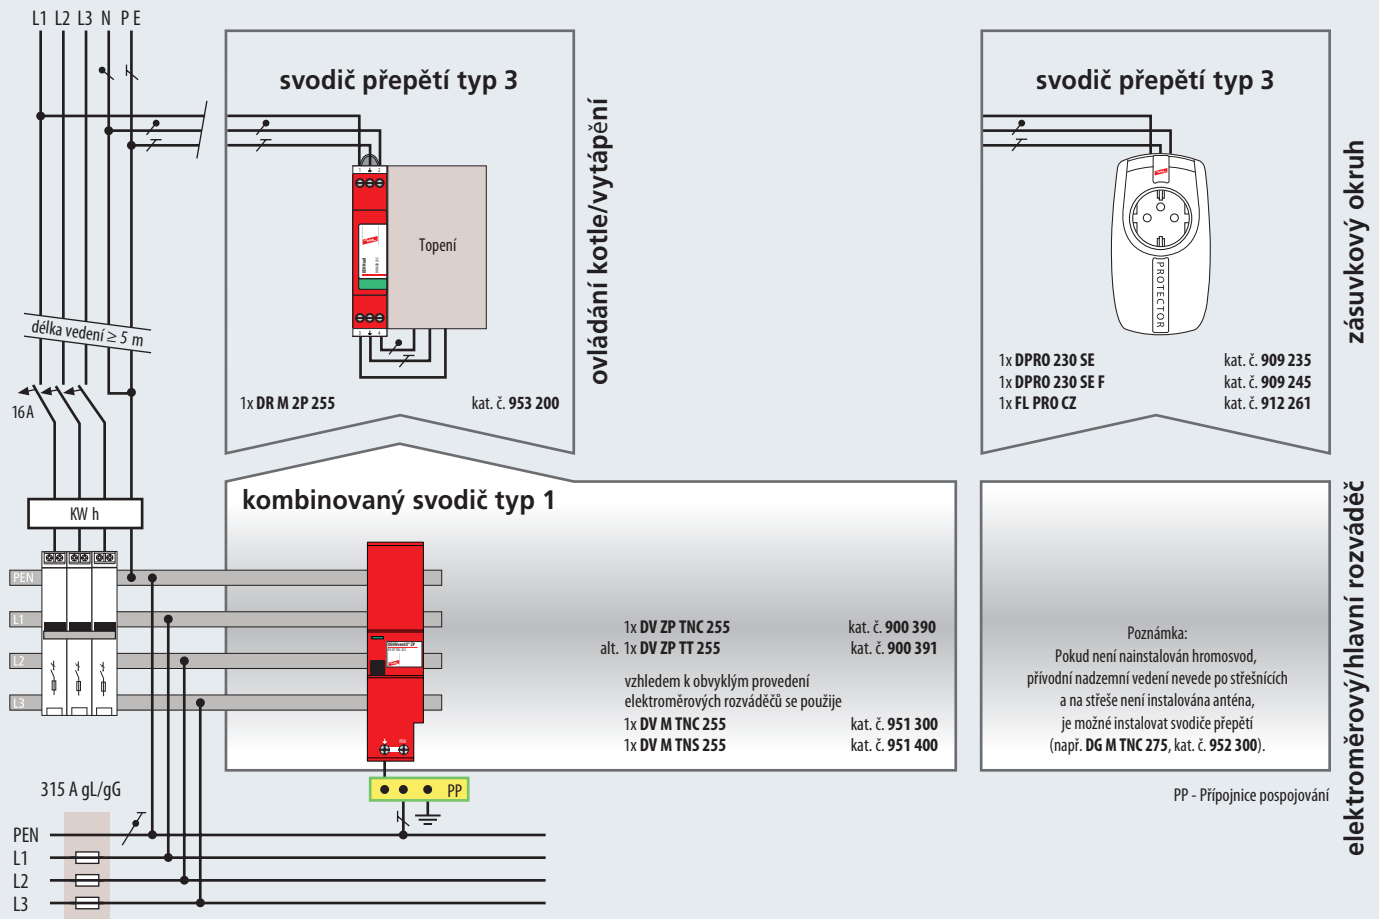

Zapojení svodičů DEHN v síti TN. Příklad instalace v rodinném domku.

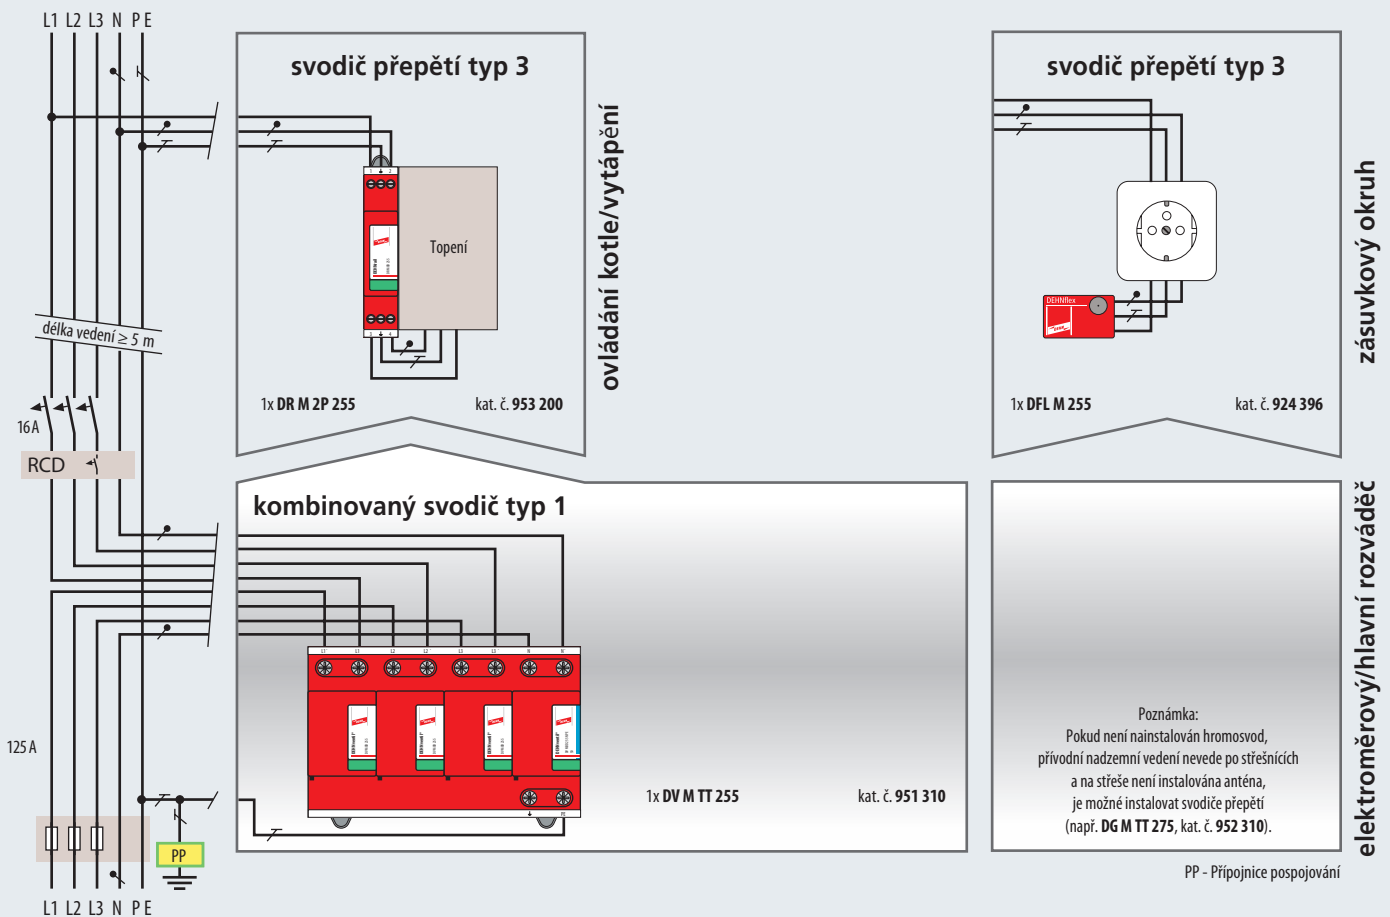


Zapojení svodičů DEHN v síti TT (TN-S s kabelovým přívodem). Příklad instalace v rodinném domku.

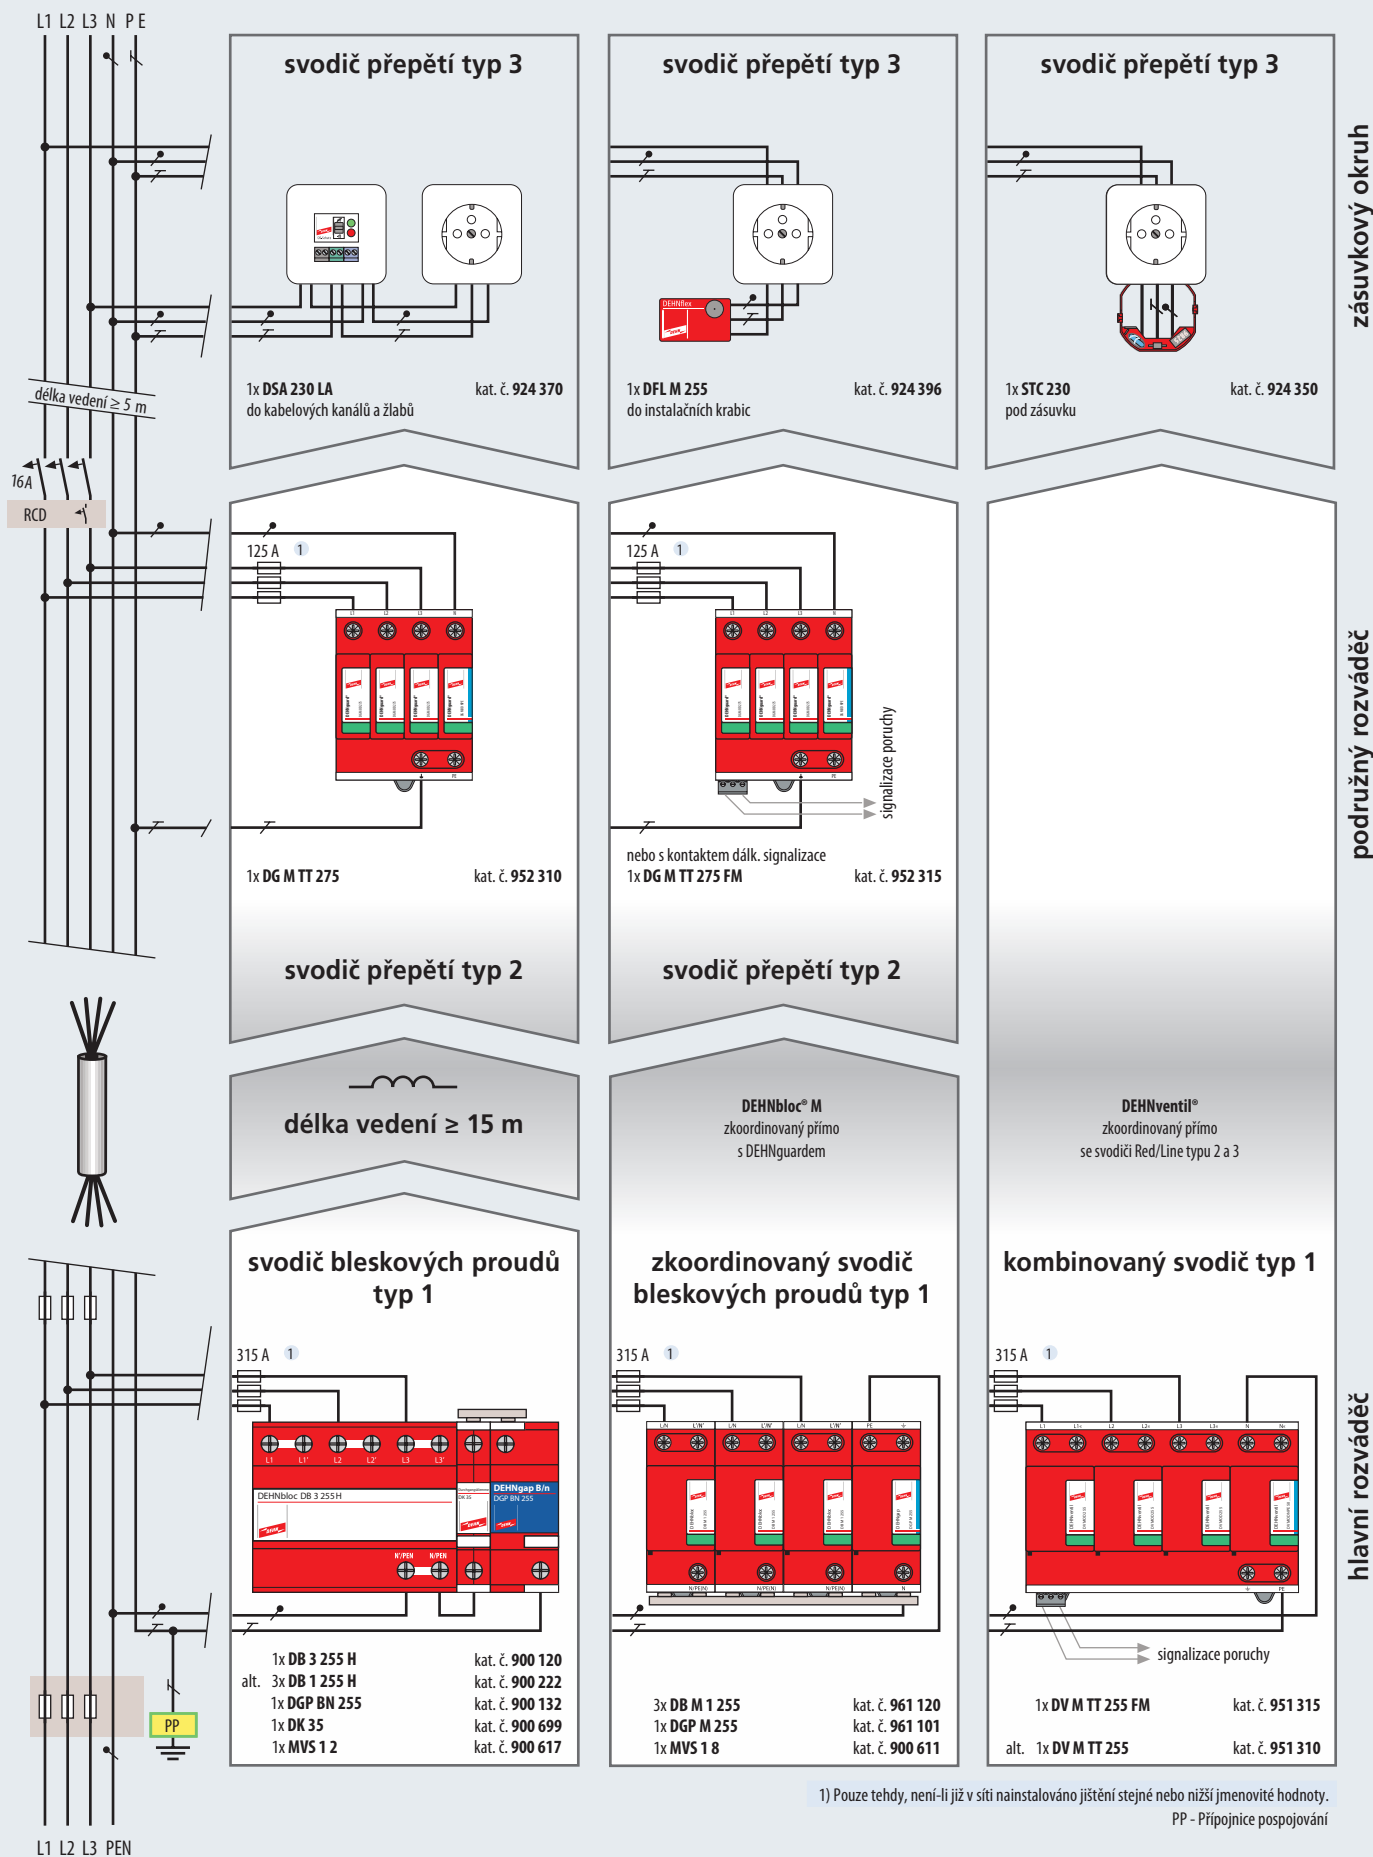


1) Pouze tehdy, není-li již v síti nainstalováno jištění stejné nebo nižší jmenovité hodnoty.  
PP - Připojnice pospojování


Zapojení svodičů DEHN v síti TT (TN-S s kabelovými přívody).  
Příklad instalace v administrativní budově.

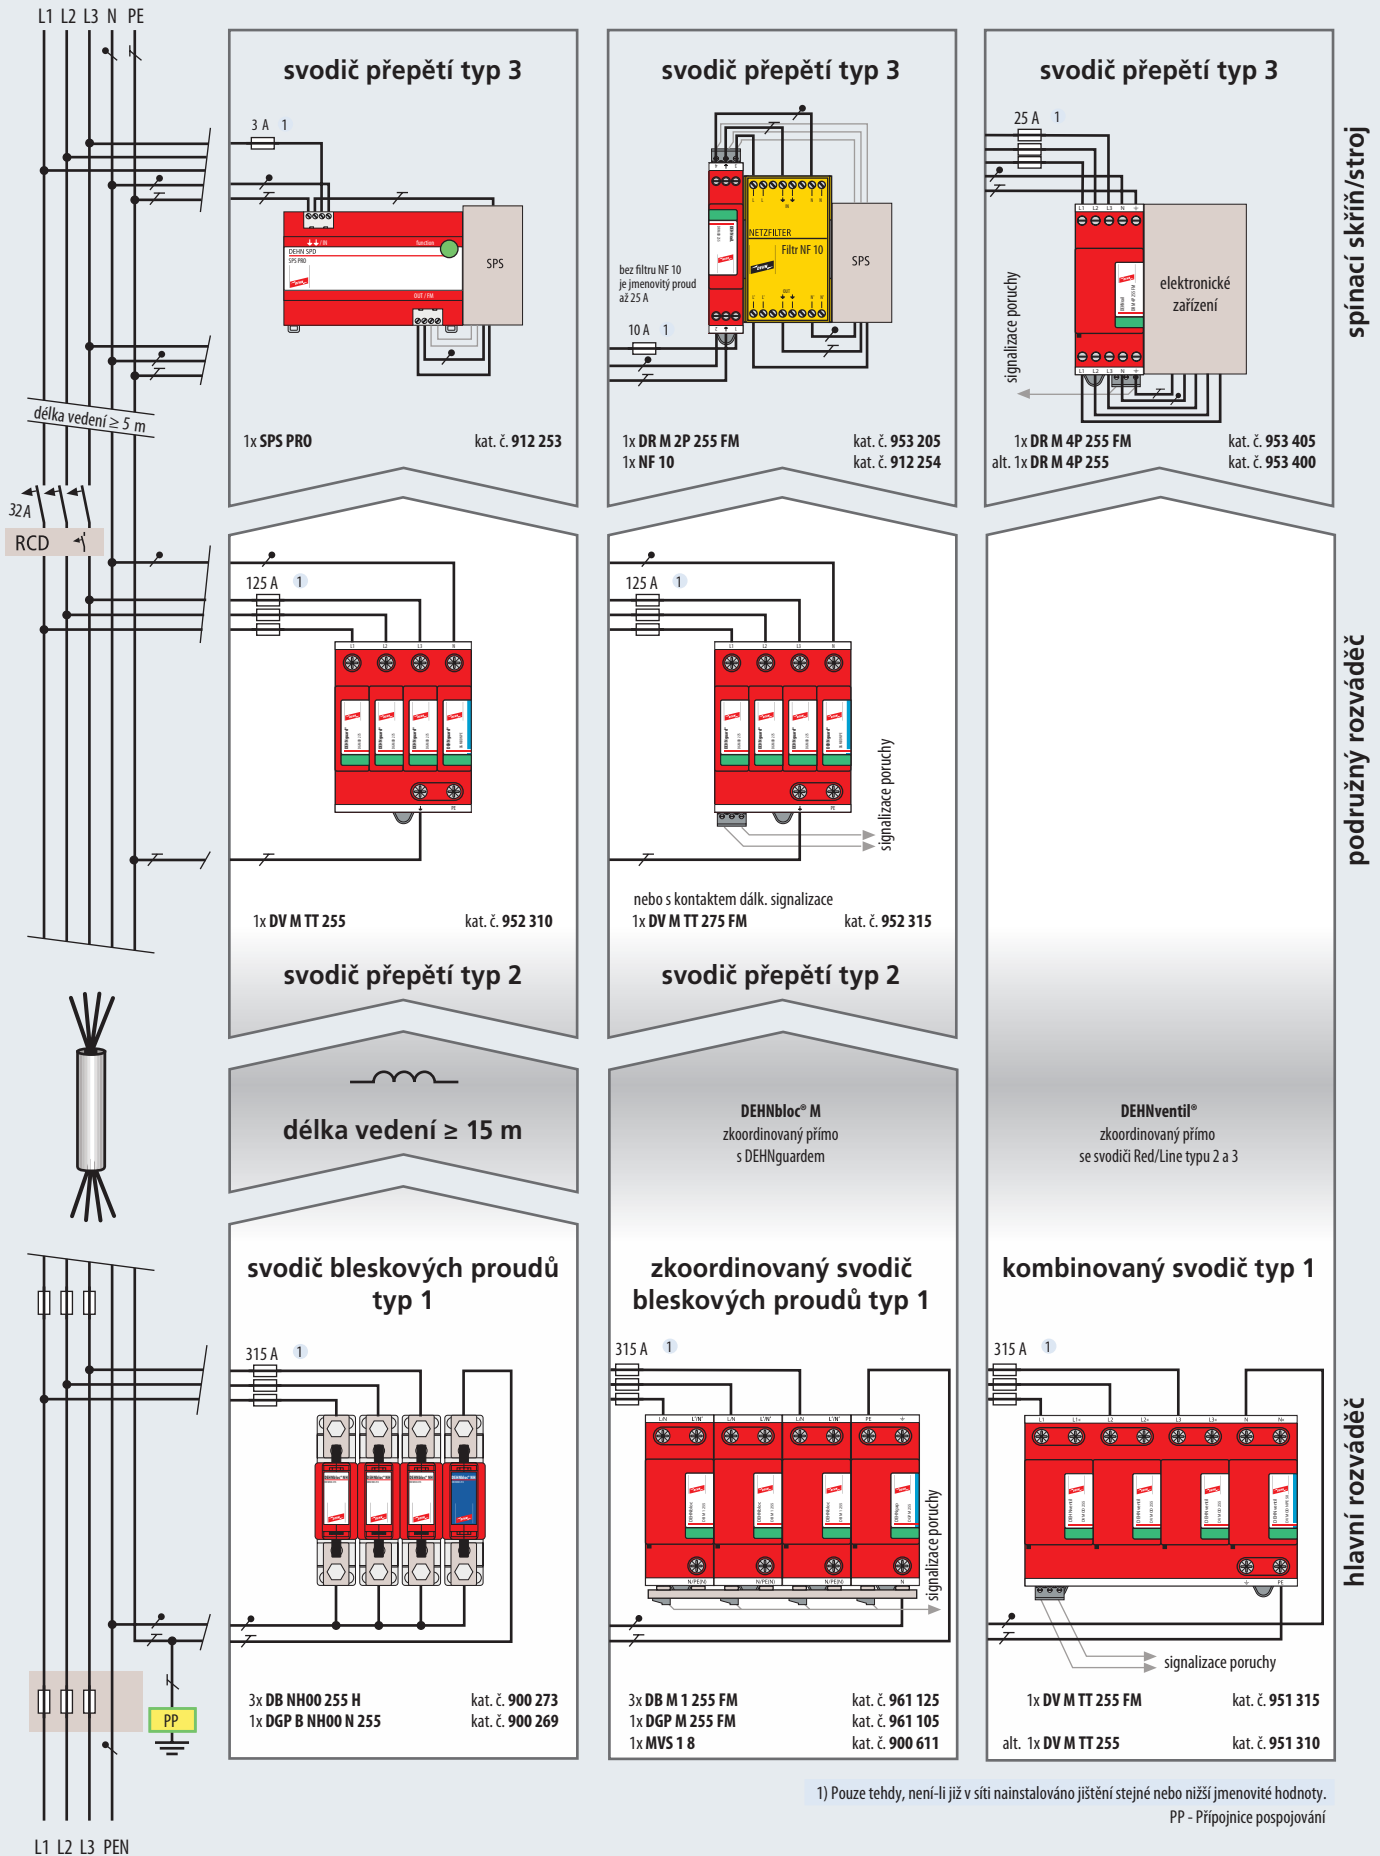

Zapojení svodičů DEHN v síti TT (TN-S s kabelovými přívody).  
 Příklad instalace v průmyslovém objektu.

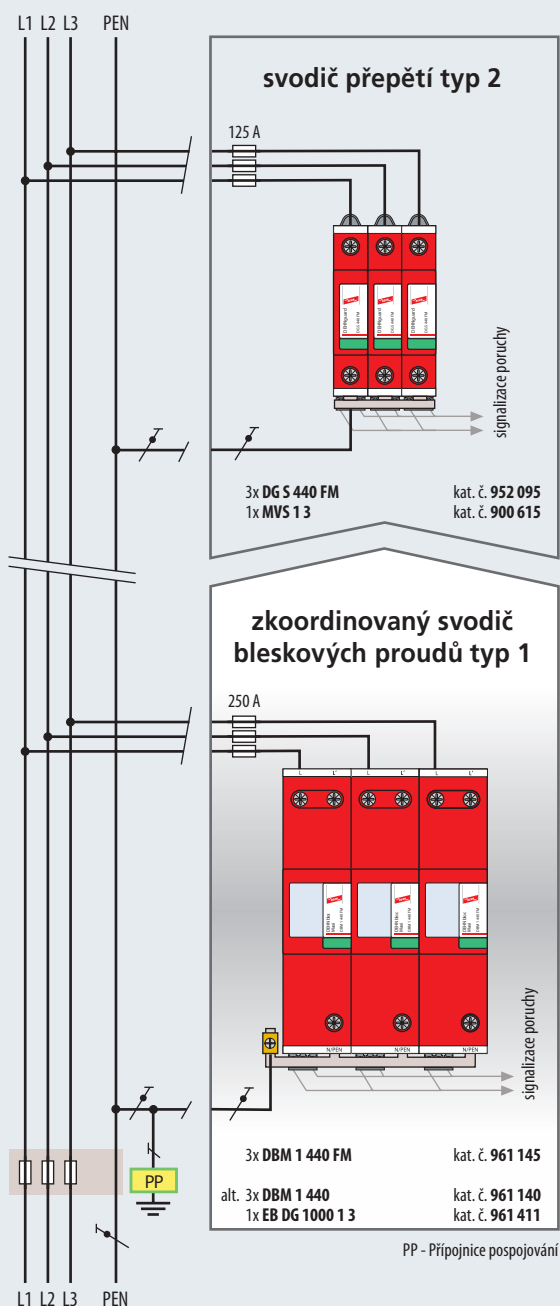

Zapojení svodičů DEHN v síti TN.  
Příklad instalace v průmyslovém objektu se sítí TN 400/690 V.

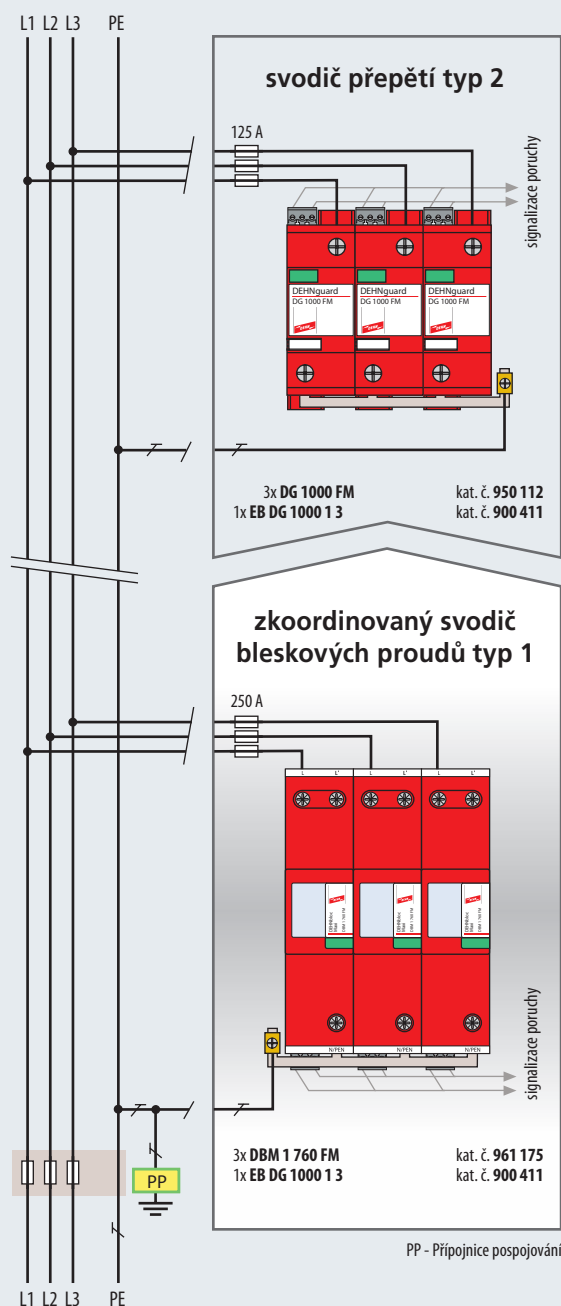

Zapojení svodičů DEHN v síti IT.  
Příklad instalace v průmyslovém objektu se sítí IT 690 V, bez přivedeného nulového/neutralního vodiče.